

3. Mittels Langdrückaste (Kurzwahl) 8 Funkdienste sind auf Kurzwahlstasten (KW) abgelegt. Gewünschte Taste 2 Sekunden drücken und mit OK bestätigen.



G558 FW BO



G560 FW SJB

4. Mittels Auf- und Abtasten (bei Sprechta) kann im gewählten Ordner geblättert werden. Schwarz hinterlegter Dienst wird nach einer kurzen Wartezeit aktiviert.

Achtung:
Soll von einem Direktkanal (Dir) in eine Gruppe gewechselt werden, muss zuerst die Taste Gesprächsende gedrückt werden.



KW	Kommentar	Anzeige	Abdeck	Ausweichkanäle	
1	Grundversorg. Reg BO	G558 FW BO	R++	FW 5	G589 FW 5
2	Grundversorg. BERN	G559 FW BERN	R++	FW 6	G590 FW 6
3	Grundversorg. Reg SJB	G560 FW SJB	R++	FW 7	G591 FW 7
4	Grundversorg. Reg MEOA	G561 FW MEOA	R++	FW 8	G564 FW 8
	Zus.Arbeit Alle FW CH	G510 FW CH1	Poly.	FW 9	G592 FW 9
	Alle FW CH	G511 Aktion 1	Poly.	FW 10	G562 FW 10
	Alle FW CH	G512 Aktion 2	Poly.	FW 11	G563 FW 11
	Alle FW CH	G513 Aktion 3	Poly.	Command (Chef) G010 C Netz	
	Direkt, BF Biel	D398 BIEL D		Samariter G615 Samarit	
	Direkt, BF Bern	D505 BERN D			
6	Zus.Arbeit Alle Reg BO	G877 Gb BO	K		
7	Zus.Arbeit Alle Reg BERN	G870 Gb BERN	R++		
8	Zus.Arbeit Alle Reg SJB	G878 Gb SJB	R++		
9	Zus.Arbeit Alle Reg MEOA	G871 Gb MEOA	R++		
5	Koordi. Direkt, REGA-Heli	D481 K Dir			
	Command (Chef) Direkt	D403 C Dir			
	Netz, FW Thun	G514 THUN	Poly.		
	FW 1 Direkt, Schadenpl. 1	D918 FW1 Dir			
	FW 2 Direkt, Schadenpl. 2	D899 FW2 Dir			
	FW 3 Direkt, Schadenpl. 3	D399 FW3 Dir			
	FW 4 Direkt, Schadenpl. 4	D501 FW4 Dir			



Kurzbedienungsanleitung



17.07.2013
V2.01
pjst

TPH 700



3. Mittels Langdrückaste (Kurzwahl) 8 Funkdienste sind auf Kurzwahlstasten (KW) abgelegt. Gewünschte Taste 2 Sekunden drücken und mit OK bestätigen.



G558 FW BO



G560 FW SJB

4. Mittels Auf- und Abtasten (bei Sprechta) kann im gewählten Ordner geblättert werden. Schwarz hinterlegter Dienst wird nach einer kurzen Wartezeit aktiviert.

Achtung:
Soll von einem Direktkanal (Dir) in eine Gruppe gewechselt werden, muss zuerst die Taste Gesprächsende gedrückt werden.



KW	Kommentar	Anzeige	Abdeck	Ausweichkanäle	
1	Grundversorg. Reg BO	G558 FW BO	R++	FW 5	G589 FW 5
2	Grundversorg. BERN	G559 FW BERN	R++	FW 6	G590 FW 6
3	Grundversorg. Reg SJB	G560 FW SJB	R++	FW 7	G591 FW 7
4	Grundversorg. Reg MEOA	G561 FW MEOA	R++	FW 8	G564 FW 8
	Zus.Arbeit Alle FW CH	G510 FW CH1	Poly.	FW 9	G592 FW 9
	Alle FW CH	G511 Aktion 1	Poly.	FW 10	G562 FW 10
	Alle FW CH	G512 Aktion 2	Poly.	FW 11	G563 FW 11
	Alle FW CH	G513 Aktion 3	Poly.	Command (Chef) G010 C Netz	
	Direkt, BF Biel	D398 BIEL D		Samariter G615 Samarit	
	Direkt, BF Bern	D505 BERN D			
6	Zus.Arbeit Alle Reg BO	G877 Gb BO	K		
7	Zus.Arbeit Alle Reg BERN	G870 Gb BERN	R++		
8	Zus.Arbeit Alle Reg SJB	G878 Gb SJB	R++		
9	Zus.Arbeit Alle Reg MEOA	G871 Gb MEOA	R++		
5	Koordi. Direkt, REGA-Heli	D481 K Dir			
	Command (Chef) Direkt	D403 C Dir			
	Netz, FW Thun	G514 THUN	Poly.		
	FW 1 Direkt, Schadenpl. 1	D918 FW1 Dir			
	FW 2 Direkt, Schadenpl. 2	D899 FW2 Dir			
	FW 3 Direkt, Schadenpl. 3	D399 FW3 Dir			
	FW 4 Direkt, Schadenpl. 4	D501 FW4 Dir			



Kurzbedienungsanleitung



17.07.2013
V2.01
pjst

TPH 700



Gerät einschalten → Grüne Hörertaste 2 Sekunden drücken

Gerät ausschalten → Grüne Hörertaste 2 Sekunden drücken, mit JA bestätigen


Empfangslautstärke einstellen → Drehschalter nach links oder rechts drehen oder Taste ober- und unterhalb der Sendetaste drücken

Multifunktionsstaste Auswahl im Ordner / up



Tastatur sperren → 2 Sekunden drücken. „Schloss-Symbol“ im Display

Tastatur entsperren → 2 Sekunden drücken.

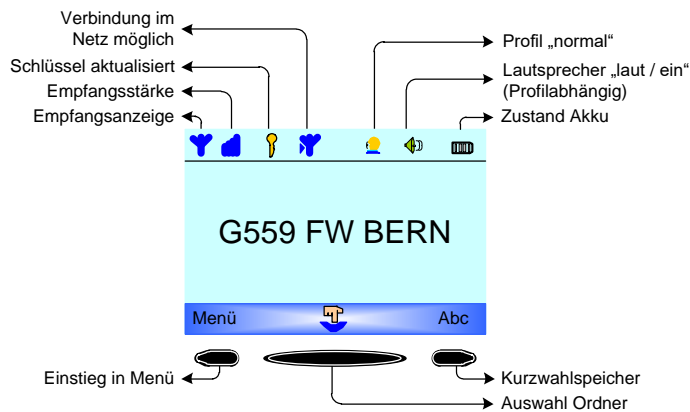

Empfangsanzeige → wenn dieses Symbol erscheint, ist Gerät im Netzbetrieb empfangsbereit.

Empfangsstärke → 4 Balken = sehr guter Netzempfang. Es erscheinen weniger Balken, wenn Empfangsstärke kleiner wird. Bei 2 Balken wechselt die Farbe, die Balken werden orange.

Schlüssel aktualisiert → Der Chiffrierungsschlüssel muss nach dem Einschalten des Funkgerätes und nach einem Wechsel eines „Kanals“ mit dem Funknetz abgeglichen werden. Dies geschieht automatisch, wenn das Funkgerät das erste Mal sendet.

Verbindung im Netz möglich → Netzbetrieb, anderes Symbol bei DMO oder IDR-Betrieb.

Profil „normal“ → Anzeige des ausgewählten Profils. (x) Diskret / (y) Normal / (z) Laut / (...) Lautstärke und Töne werden beeinflusst.

Lautsprecher „laut / ein“ → zeigt den Zustand des Lautsprechers an

Zustand Akku → Zeigt den Zustand des Akkus an. 4 Balken = voll geladen

Kurzwahlspeicher → hier können alle im Funkgerät programmierten Kommunikationsmöglichkeiten angewählt werden.

Auswahl Ordner → Auswahl der 5 wichtigsten Ordner

Einstieg in Menü → Einstieg in Menüfunktionen (ähnlich GSM)

Wahl der Funkdienste:

1. Mittels Ordner Ordnerstaste drücken. Mit Multifunktionsstaste (up/down) den gewünschten Ordner anwählen und mit OK bestätigen. Multifunktionsstaste oben drücken. Jetzt erscheinen, die im gewählten Ordner abgelegten Funkdienste. Mit Multifunktionsstaste (up/down) den gewünschten Dienst wählen und mit OK bestätigen.

Programmierte Ordner


Feuerwehr → Arbeitskanäle

Zus Arb → Zusammenarbeit mit Anderen

POLYCOM → Ereignis – Netz – Polycom CH-kordinierte Kanäle für spez.Einsätze

2. Mittels bekannter Nummer Multifunktionsstaste rechts drücken (Gruppe) Nummer eingeben und grüne Hörertaste drücken.

Beispiel: (Gelb BO – G877 soll gewählt werden)

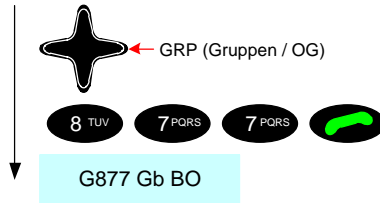

Gerät einschalten → Grüne Hörertaste 2 Sekunden drücken

Gerät ausschalten → Grüne Hörertaste 2 Sekunden drücken, mit JA bestätigen


Empfangslautstärke einstellen → Drehschalter nach links oder rechts drehen oder Taste ober- und unterhalb der Sendetaste drücken

Multifunktionsstaste Auswahl im Ordner / up



Tastatur sperren → 2 Sekunden drücken. „Schloss-Symbol“ im Display

Tastatur entsperren → 2 Sekunden drücken.

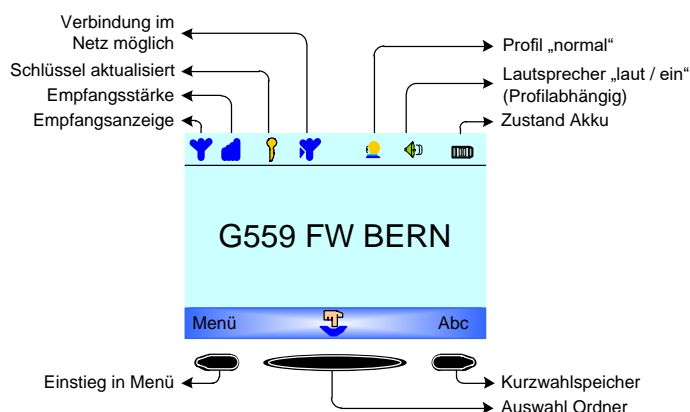

Empfangsanzeige → wenn dieses Symbol erscheint, ist Gerät im Netzbetrieb empfangsbereit.

Empfangsstärke → 4 Balken = sehr guter Netzempfang. Es erscheinen weniger Balken, wenn Empfangsstärke kleiner wird. Bei 2 Balken wechselt die Farbe, die Balken werden orange.

Schlüssel aktualisiert → Der Chiffrierungsschlüssel muss nach dem Einschalten des Funkgerätes und nach einem Wechsel eines „Kanals“ mit dem Funknetz abgeglichen werden. Dies geschieht automatisch, wenn das Funkgerät das erste Mal sendet.

Verbindung im Netz möglich → Netzbetrieb, anderes Symbol bei DMO oder IDR-Betrieb.

Profil „normal“ → Anzeige des ausgewählten Profils. (x) Diskret / (y) Normal / (z) Laut / (...) Lautstärke und Töne werden beeinflusst.

Lautsprecher „laut / ein“ → zeigt den Zustand des Lautsprechers an

Zustand Akku → Zeigt den Zustand des Akkus an. 4 Balken = voll geladen

Kurzwahlspeicher → hier können alle im Funkgerät programmierten Kommunikationsmöglichkeiten angewählt werden.

Auswahl Ordner → Auswahl der 5 wichtigsten Ordner

Einstieg in Menü → Einstieg in Menüfunktionen (ähnlich GSM)

Wahl der Funkdienste:

1. Mittels Ordner Ordnerstaste drücken. Mit Multifunktionsstaste (up/down) den gewünschten Ordner anwählen und mit OK bestätigen. Multifunktionsstaste oben drücken. Jetzt erscheinen, die im gewählten Ordner abgelegten Funkdienste. Mit Multifunktionsstaste (up/down) den gewünschten Dienst wählen und mit OK bestätigen.

Programmierte Ordner

Feuerwehr → Arbeitskanäle

Zus Arb → Zusammenarbeit mit Anderen

POLYCOM → Ereignis – Netz – Polycom CH-kordinierte Kanäle für spez.Einsätze

2. Mittels bekannter Nummer Multifunktionsstaste rechts drücken (Gruppe) Nummer eingeben und grüne Hörertaste drücken.

Beispiel: (Gelb BO – G877 soll gewählt werden)

