

3. Au moyen de la touche de sélection rapide (SR) 9 services radios sont enregistrés sur des touches de sélection rapide. Appuyer 2 secondes sur la touche souhaitée et confirmer avec OK

1

G558 FW BO

3 DEF

G560 FW SJB

4. En appuyant sur monter/descendre de la touche multifonction on peut feuilleter dans le classeur sélectionné. Après une brève attente, le service choisi (fond noir), est activé.

**Attention:**

**S'il faut changer d'un canal direct (dir) dans un groupe, il faut d'abord appuyer sur la touche de fin de communication.**



SR	Commentaire	Affichage	Couver	Canal de dégagement	
1	Desserte de Base BO	G558 FW BO	R++	FW 5	G589 FW 5
2	Desserte de Base BERN	G559 FW BERN	R++	FW 6	G590 FW 6
3	Desserte de Base SJB	G560 FW SJB	R++	FW 7	G591 FW 7
4	Desserte de Base MEOA	G561 FW MEOA	R++	FW 8	G564 FW 8
	Collaboration tous FW CH	G510 FW CH1	Poly.	FW 9	G592 FW 9
	Action 1 tous FW CH	G511 Aktion 1	Poly.	FW 10	G562 FW 10
	Action 2 tous FW CH	G512 Aktion 2	Poly.	FW 11	G563 FW 11
	Aktion 3 tous FW CH	G513 Aktion 3	Poly.		
	Direct, BF Biel	D398 BIEL D		Command (Chef)	G010 C Netz
	Direct, BF Bern	D505 BERN D		Infrastruc.	
6	Coordination de tous BO	G877 Gb BO	K	Samaritains	G615 Samarit
7	Coordination de tous BERN	G870 Gb BERN	R++		
8	Coordination de tous SJB	G878 Gb SJB	R++		
9	Coordination de tous MEOA	G871 Gb MEOA	R++		
5	Coordi. Direct, REGA-Heli	D481 K Dir			
	Command (Chef) Direkt	D403 C Dir			
	FW Thun	G514 THUN	Poly.		
	FW 1 Dir, Place Sinistrée	D918 FW1 Dir			
	FW 2 Dir, Place Sinistrée	D899 FW2 Dir			
	FW 3 Dir, Place Sinistrée	D399 FW3 Dir			
	FW 4 Dir, Place Sinistrée	D501 FW4 Dir			



Guide succinct



8.4.2014  
V2.05  
pjet

# TPH 700



3. Au moyen de la touche de sélection rapide (SR) 9 services radios sont enregistrés sur des touches de sélection rapide. Appuyer 2 secondes sur la touche souhaitée et confirmer avec OK

1

G558 FW BO

3 DEF

G560 FW SJB

4. En appuyant sur monter/descendre de la touche multifonction on peut feuilleter dans le classeur sélectionné. Après une brève attente, le service choisi (fond noir), est activé.

**Attention:**

**S'il faut changer d'un canal direct (dir) dans un groupe, il faut d'abord appuyer sur la touche de fin de communication.**



SR	Commentaire	Affichage	Couver	Canal de dégagement	
1	Desserte de Base BO	G558 FW BO	R++	FW 5	G589 FW 5
2	Desserte de Base BERN	G559 FW BERN	R++	FW 6	G590 FW 6
3	Desserte de Base SJB	G560 FW SJB	R++	FW 7	G591 FW 7
4	Desserte de Base MEOA	G561 FW MEOA	R++	FW 8	G564 FW 8
	Collaboration tous FW CH	G510 FW CH1	Poly.	FW 9	G592 FW 9
	Action 1 tous FW CH	G511 Aktion 1	Poly.	FW 10	G562 FW 10
	Action 2 tous FW CH	G512 Aktion 2	Poly.	FW 11	G563 FW 11
	Aktion 3 tous FW CH	G513 Aktion 3	Poly.		
	Direct, BF Biel	D398 BIEL D		Command (Chef)	G010 C Netz
	Direct, BF Bern	D505 BERN D		Infrastruc.	
6	Coordination de tous BO	G877 Gb BO	K	Samaritains	G615 Samarit
7	Coordination de tous BERN	G870 Gb BERN	R++		
8	Coordination de tous SJB	G878 Gb SJB	R++		
9	Coordination de tous MEOA	G871 Gb MEOA	R++		
5	Coordi. Direct, REGA-Heli	D481 K Dir			
	Command (Chef) Direkt	D403 C Dir			
	FW Thun	G514 THUN	Poly.		
	FW 1 Dir, Place Sinistrée	D918 FW1 Dir			
	FW 2 Dir, Place Sinistrée	D899 FW2 Dir			
	FW 3 Dir, Place Sinistrée	D399 FW3 Dir			
	FW 4 Dir, Place Sinistrée	D501 FW4 Dir			



Guide succinct



8.4.2014  
V2.05  
pjet

# TPH 700




**Régler l'appareil** → appuyer 2 secondes sur la touche écouteur verte

**Eteindre l'appareil** → appuyer 2 secondes sur la touche écouteur verte, confirmer avec OUI


**Régler le volume sonore** → tourner le sélecteur à droite ou à gauche ou appuyer sur la touche en-dessus ou en-dessous de la touche d'envoi

**Touche multifonction**

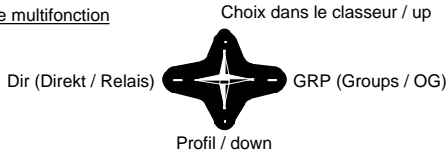

**Verrouiller le clavier** → appuyer pendant 2 secondes. Symbole "cadenas" sur le display

**Déverrouiller le clavier** → appuyer pendant 2 secondes.

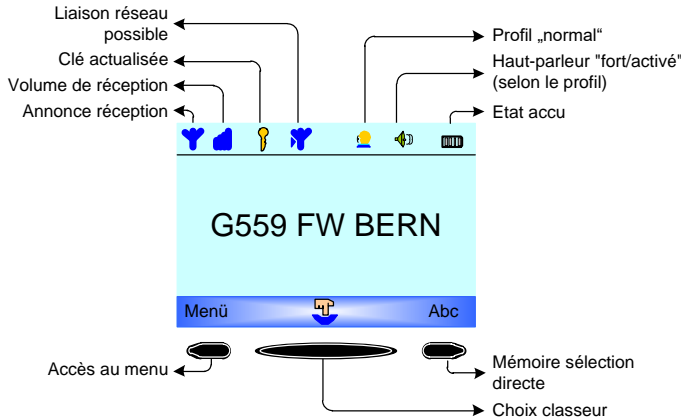

**Annonce réception** → symbole indiquant que l'appareil est opérationnel.


**Volume de réception** → 4 barres = réception très bonne. Moins de barres = volume diminuant. A 2 barres, changement de couleur, barres orange.

**Régler l'appareil** → appuyer 2 secondes sur la touche écouteur verte

**Eteindre l'appareil** → appuyer 2 secondes sur la touche écouteur verte, confirmer avec OUI


**Régler le volume sonore** → tourner le sélecteur à droite ou à gauche ou appuyer sur la touche en-dessus ou en-dessous de la touche d'envoi

**Touche multifonction**

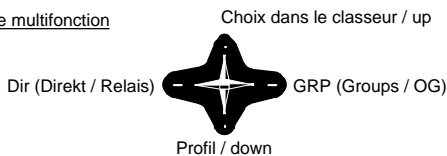

**Verrouiller le clavier** → appuyer pendant 2 secondes. Symbole "cadenas" sur le display

**Déverrouiller le clavier** → appuyer pendant 2 secondes.

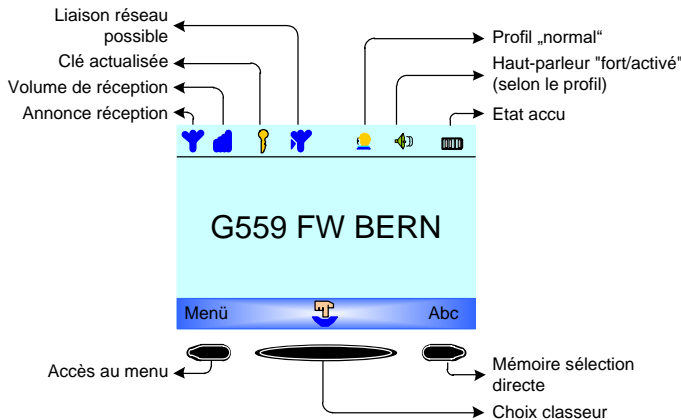

**Annonce réception** → symbole indiquant que l'appareil est opérationnel.

**Volume de réception** → 4 barres = réception très bonne. Moins de barres = volume diminuant. A 2 barres, changement de couleur, barres orange.

**Clé actualisée** → la clé de chiffage doit être réglée avec le réseau radio après enclenchement de l'appareil radio et après changement de "canal". Ce réglage a lieu automatiquement, dès que l'appareil transmet pour la première fois.

**Connexion au réseau possible** → exploitation de réseau, autre symbole pour exploitation DMO ou IDR.

**Profil "normal"** → affichage du profil choisi (Discret / Normal / Fort / ...) Volume et sons sont influencés.

**Haut-parleur "fort / actif"** → affiche les paramètres du haut-parleur

**Etat accu** → affiche les paramètres de l'accu. 4 barres = chargé

**Mémoire sélection directe** → permet de sélectionner toutes les possibilités de communication programmées dans l'appareil.

**Choix classeurs** → sélection des 5 classeurs principaux

**Accès au menu** → accès aux fonctions du menu (analogue GSM)

**Choix des services radio:**

1. **Au moyen du classeur** Appuyer sur la touche classeurs. Avec la touche multifonction (up/down) sélectionner le classeur souhaité et confirmer avec OK. Appuyer en-haut de la touche multifonction. Les services radio enregistrés dans le classeur sélectionné s'affichent. Sélectionner le service souhaité avec la touche multifonction (up/down) et confirmer avec OK.

Classeurs programmés


Police → service normal

Collaboration → collaboration avec les autres

POLYCOM → réseau des événements – Polycom canaux CH coordonnés pour les engagements spéciaux

2. **Au moyen d'un numéro connu** Appuyer sur la touche multifonction à droite. Saisir le numéro (du groupe) et appuyer sur la touche écouteur verte.

Exemple: (jaune OB – G877 doit être choisi)

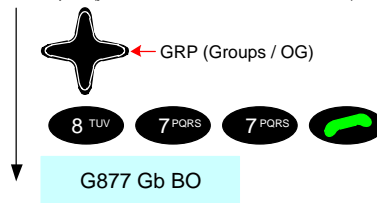

**Clé actualisée** → la clé de chiffage doit être réglée avec le réseau radio après enclenchement de l'appareil radio et après changement de "canal". Ce réglage a lieu automatiquement, dès que l'appareil transmet pour la première fois.

**Connexion au réseau possible** → exploitation de réseau, autre symbole pour exploitation DMO ou IDR.

**Profil "normal"** → affichage du profil choisi (Discret / Normal / Fort / ...) Volume et sons sont influencés.

**Haut-parleur "fort / actif"** → affiche les paramètres du haut-parleur

**Etat accu** → affiche les paramètres de l'accu. 4 barres = chargé

**Mémoire sélection directe** → permet de sélectionner toutes les possibilités de communication programmées dans l'appareil.

**Choix classeurs** → sélection des 5 classeurs principaux

**Accès au menu** → accès aux fonctions du menu (analogue GSM)

**Choix des services radio:**

1. **Au moyen du classeur** Appuyer sur la touche classeurs. Avec la touche multifonction (up/down) sélectionner le classeur souhaité et confirmer avec OK. Appuyer en-haut de la touche multifonction. Les services radio enregistrés dans le classeur sélectionné s'affichent. Sélectionner le service souhaité avec la touche multifonction (up/down) et confirmer avec OK.

Classeurs programmés

Police → service normal

Collaboration → collaboration avec les autres

POLYCOM → réseau des événements – Polycom canaux CH coordonnés pour les engagements spéciaux

2. **Au moyen d'un numéro connu** Appuyer sur la touche multifonction à droite. Saisir le numéro (du groupe) et appuyer sur la touche écouteur verte.

Exemple: (jaune OB – G877 doit être choisi)

