



TPH900

Connaissances sur l'appareil

Thomas Jeitziner,
Responsable du domaine spécialisé
Télécommunication







Changement de l'accu



Presser/pincer l'appareil /accu avec une main, puis, de l'autre main, déverrouiller

Allumer l'appareil → Presser la touche allumer - éteindre.
L'appareil vibre, attendre env. 10 sec.

Eteindre l'appareil → Presser la touche allumer - éteindre 2
secondes, confirmer "oui" avec la touche multifonction gauche.

Régler le volume → Tourner le commutateur rotatif



Verrouiller le clavier



Verrouiller le clavier →  Presser 2 secondes, un symbole de cadenas s'affiche en bas à gauche sur l'écran.

Déverrouiller le clavier →  Presser 2 secondes et confirmer "oui" avec la touche multifonction gauche.

Profil d'utilisateur




Avec la touche de navigation bas, le profil de l'appareil peut être choisi. Les profils normal / fort / discret ne peuvent pas être changés.







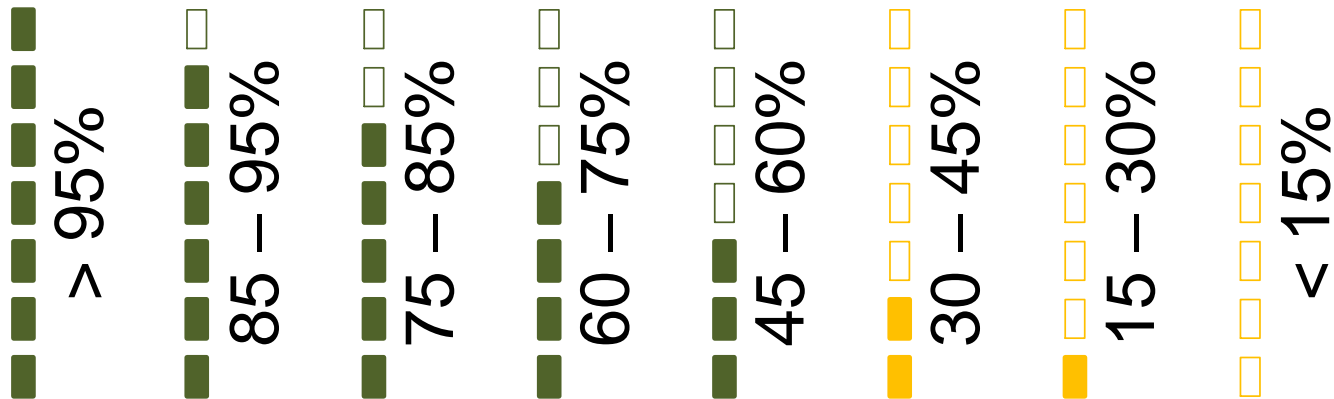



Poca bernoise et Poca Nuit définis selon nos besoins, mais les différents paramètres pourraient être adaptés sous le menu → 6 Réglages → 2 Profil d'utilisateur → Choisir le profil → Options → Changer. (avec la touche "Eintret" on peut allumer/éteindre, affichage en haut à droite  

Contrôle accu

L'état de l'accu est affiché sur le côté droit de l'écran.





	Communication cryptée
	Communication non cryptée
	Sur-cryptage 0 activé
	GPS désactivé
	Monophone à main raccordé
	1 Profil d'utilisateur 1, normal
	2 Profil d'utilisateur 2, fort
	3 Profil d'utilisateur 3, discret
	4 Profil d'utilisateur 4, Poca BE
	5 Profil d'utilisateur 5, Poca Nuit



 Ecouter fort "H I"

 Ecouter privé "LO"

 Mode silence + Ecouter fort




 Mode silence + Ecouter privé

 Enclenché sur vibrer



 Bouton rotatif Volume

 Bouton rotatif Canaux



-  Exploitation réseau
-  Exploitation directe
-  Exploit. IDR (Relais)

Groupe choisi G / D / R

-  Réception (Receiving)
-  Transmettre
(Transmitting)

Numéro d'appareil reçu

Barre gauche → Intensité de réception



Barre droite → Accu




Montre la fonction des touches multifonction gauche et droite

Montre la fonction de la touche de navigation centrale

Choix services radio

→ Avec un numéro connu

Exemple: (Jaune BO – G877 doit être choisi)

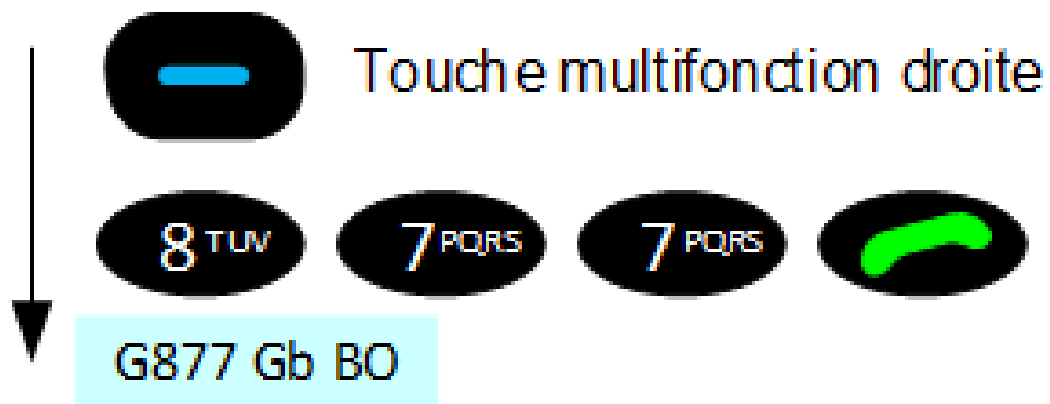


Choix service radio

→ Avec les touches + / -



Presser les touches + et – (à droite, sous le connecteur accessoires) jusqu'à ce que le service voulu soit marqué en noir, après une courte attente, le service choisi est activé

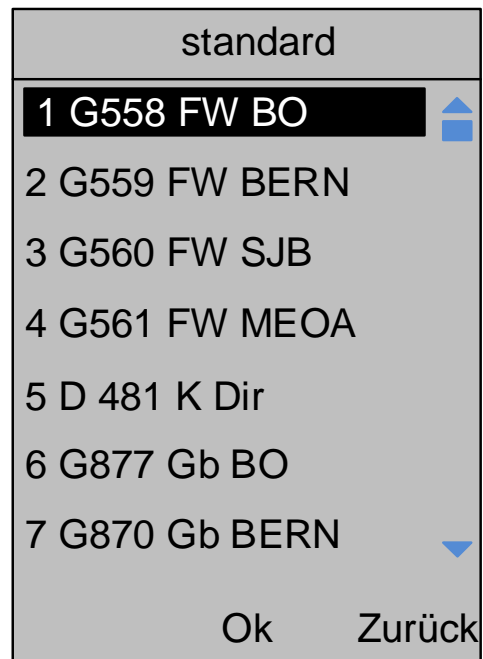

Choix services radios



Attention:

S'il faut changé d'un canal direct (dir) vers un groupe, il faut d'abord presser la touche „fin de conversation “.



Astuce: une pression sur la touche verte montre les derniers canaux utilisés

Chargeur et accu




- L'état de chargement accu est indiqué par clignotement du LED droit.
Lumière LED continue → accu complètement chargé
- L'état de chargement de l'accu utilisé est indiqué sur l'écran de l'appareil radio.
- **Après avoir éteint l'appareil, attendre 10 bonnes secondes avant de le placer sur le chargeur. Sinon, l'appareil peut évent. se remettre en marche.
(défaut connu, doit encore être éliminé...)**

Raccordement accessoire



1. Appareil éteint
2. Placer le nez de la prise de raccordement dans l'appareil radio
3. Presser en bas
4. Tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre
5. Allumer l'appareil

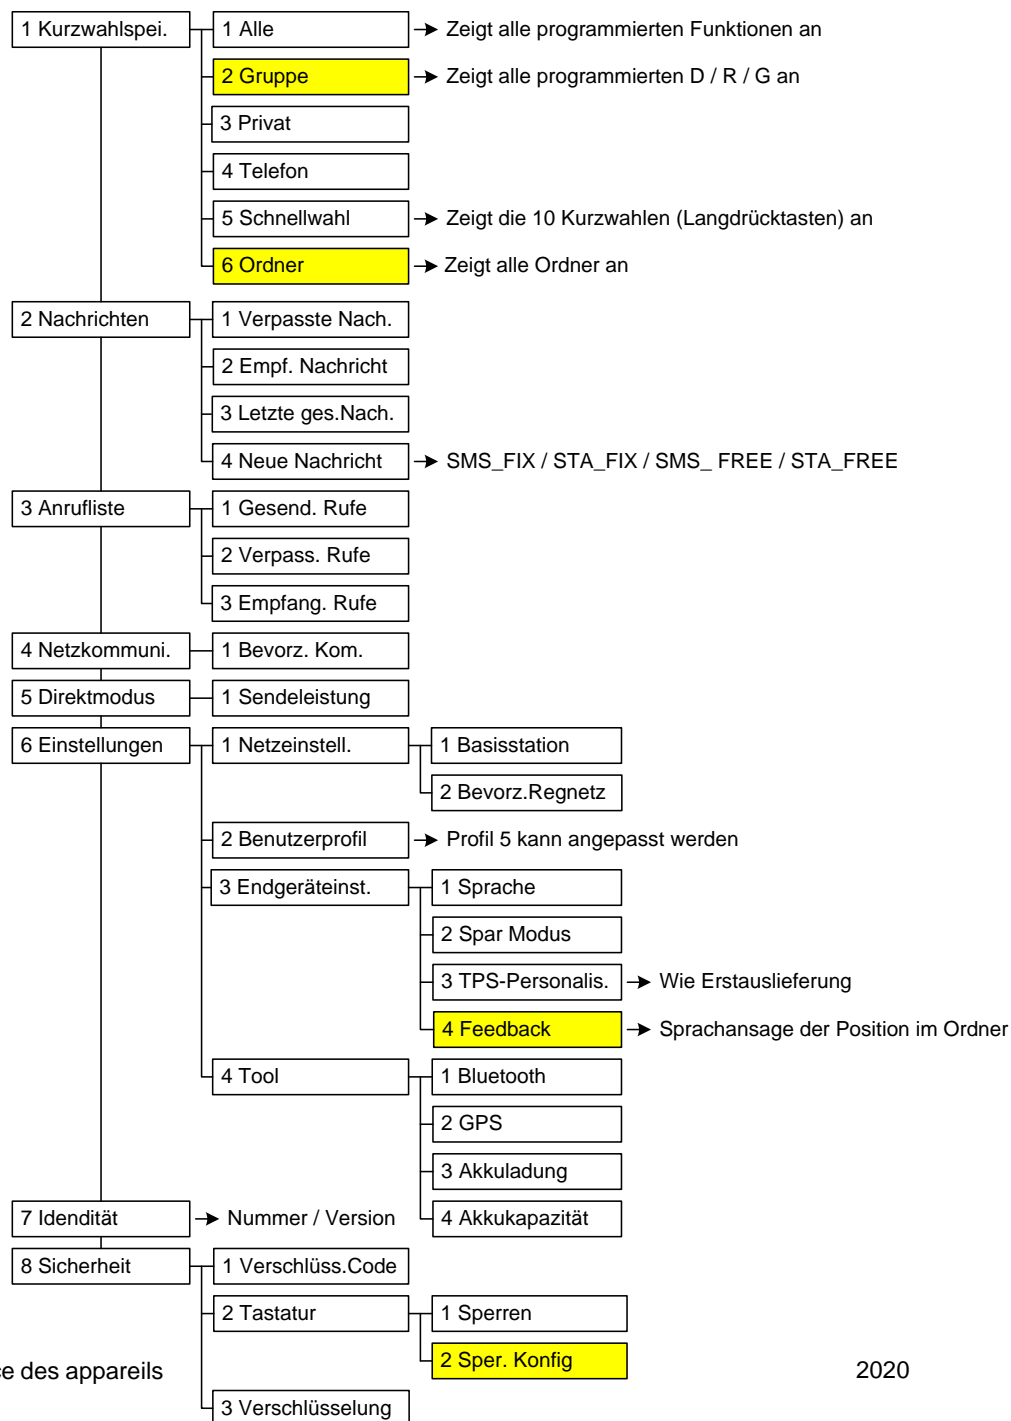

Bref aperçu Menu structure